


# **JUST PLUG® LIGHTING SYSTEM**

## **CONNECTING CABLES JP5760**

### **INSTRUCTIONS**

- Insert Connecting Cable Plug into a Port until locking tabs click into place. To remove, grasp top edge of Plug and pull firmly.
- **Power Pack (16-20VAC or 24VDC)/DCC:** Cut off one Plug with wire cutters, strip approx. 1" of wire and connect to railroad accessory terminals (per manufacturer instructions).

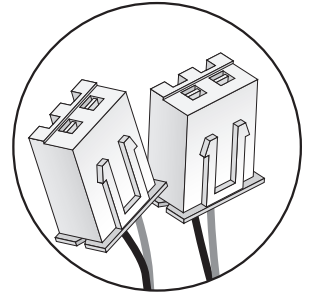

### **INSTRUCTIONS**

- Insérez la fiche du câble de connexion dans un port jusqu'à ce que les languettes de verrouillage s'enclenchent. Pour enlever, saisissez le bord supérieur de la fiche et tirez fermement.
- **Bloc d'Alimentation (16-20VAC ou 24VDC)/DCC :** Coupez un câble avec coupe-fil, dénudez environ 2,54 cm de fil et raccordez-le aux bornes accessoires de chemin de fer (selon les instructions du fabricant).

### **INSTRUCCIONES**

- Inserte el enchufe del cable de conexión en el puerto hasta que las lengüetas de bloqueo hagan clic en su lugar. Para quitar, sujete el borde superior y tire firmemente.
- **Fuente de Alimentación (16-20VAC o 24VDC) / DCC:** Corte un enchufe con un cortador de cable, una tira de aprox. 2,54 cm de cable y conéctelo a la salida de los terminales accesorios (siga las instrucciones del fabricante).

### **ANWEISUNGEN**

- Schieben Sie den Stecker des Verbindungskabels in einen Anschluss, bis die Arretierungen einrasten. Zum Entfernen fassen Sie die obere Kante des Steckers an und ziehen Sie kräftig.
- **Akku (16-20VAC oder 24VDC)/DCC:** Schneiden Sie einen Stecker mit einer Drahtzange ab, entfernen Sie ca. 2,54 cm Isolierung vom Draht und schließen Sie den Draht an das Modelleisenbahn-Zubehörteil an (gemäß Herstelleranweisungen).



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!